

***Ariete***<sup>®</sup>

Travel chic pegla 6224  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



# VAŽNE BEZBEDONOSNE SMERNICE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE INSTRUKCIJE

- Ovaj uređaj je namenjen upotrebi u domaćinstvu isključivo i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.

- Ovaj uređaj mogu koristiti i osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su dobile i razumele instrukcije i opasnosti do kojih može doći tokom upotrebe uređaja.

- Pegle za putovanja nisu namenjene svakodnevnoj upotrebi.

- Savetujemo Vam da sačuvate originalnu kutiju i pakovanje, jer naš besplatni servis ne pokriva oštećenja koja su nastala neadekvatnim pakovanjem proizvoda koji se šalje nazad u ovlašćeni servis centar.

- Odričemo se bilo kakve vrste odgovornosti koja proizilazi iz zloupotrebe uređaja ili bilo kakvog drugog neadekvatnog postupanja sa uređajem, koje nije obuhvaćeno ovom brošurom.

## **Opasnost za decu**

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i na gore, ako imaju odgovarajući nadzor ili ako su dobila instrukcije koje se tiču bezbedne upotrebe uređaja i ako razumeju prateće opasnosti.

- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.

- Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca koja nemaju nadzor.

- Pakovanje uređaja nikada ne ostavljajte u blizini dece, jer predstavlja potencijalnu opasnost.

- U slučaju da odlučite da odložite uređaj, savetujemo Vam da ga izbacite iz upotrebe

tako što ćete odseći kabl uređaja. Takođe savetujemo da se bezbedno uklone svi delovi koji mogu predstavljati opasnost, posebno za decu koja bi se mogla igrati sa uređajem.

## **Opasnost od struje**

- Uređaj i kabl pegle ne ostavljajte blizu dece koja imaju manje od 8 godina, uključujući i situacije kada je uređaj uključen u stuju ili se hladi.

- Pre ubacivanja kabla u struju, uverite se da voltaža koja je naznačena na etiketi odgovara voltaži lokalne mreže.

- Peglu uvek uključite u utičnicu koja ima uzemljenje.

- Uređaj ne poranjajte u vodu ili bilo kakve druge tečnosti.

- Ne počinjte sa peglanjem ako su Vam ruke mokre ili ako ste bos.

## **Opasnost od štete od drugih uzoka**

- Uređaj uključite isključivo kada je u poziciji za rad.

- Uređaj može odavati malo dima kada se koristi po prvi put; ovaj tranzitorni efekat je savršeno normalna pojava i javlja se zato što su pojedini delovi uređaja premazani lubrikantom.

- Tokom upotrebe, uređaj postavite horizontalno, sa pločom na gore.

- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen u struju.

- Uređaj se mora koristiti i postavljati na površini koja je stabilna i otporna na toplotu.

- Kada peglu postavljate na postolje, uverite se da je to na površini koja je stabilna.

- Kada peglu ostavljate čak i na kratko, isključite je i postavite na postolje i uvek izvucite kabl iz struje.

- Nije preporučljivo koristiti uređaj u slučaju da je pao, ako postoje vidljivi znaci oštećenja ili ako nešto curi iz uređaja. Kako biste sprečili bilo kakav incident, sve popravke i u bilo kojem slučaju, uključujući i zamenu kabla, mora sprovesti ovlašćeni servis centar i njegovo kvalifikovano osoblje.

- Uređaj ne koristite ako se čini da je kabl oštećen, ako na nekim delovima ima oštećenja od temperature itd; ovlašćeni servis centar mora vršiti popravke i zamene kabla; u suprotnom, garancija će biti poništena.

- Uređaj ne izlažite atmosferskim uticajima (kiša, sunce...).

## **Upozorenje od opekotina**

- Nikada ne peglajte odeću na vašem telu.

- Ne dodirujte metalne delove pegle kada se uređaj koristi, kao i nekoliko minuta nakon što ste isključili uređaj jer ovo može dovesti do nastanka opekotina.

- Mlaz pare ne usmeravajte u pravcu osoba ili ljubimaca.

## **Upozorenje – materijalna šteta**

- Sa ploče sklonite bilo kakve nalepnice i zaštitu pre nego što uređaj upotrebite po prvi put.

- Uvek odmotajte kabl pre upotrebe.

- Upotreba nastavaka koji nisu odobreni od strane proizvođača može dovesti do štete na imovini, kao i do ličnih povreda.

- Ne koristiti gaziranu (soda) vodu. Ako je Vaša jako tvrda, preporučujemo upotrebu destilovane vode.

- Peglu ne postavljajte na kabl kada je vruća.

- Ne savijajte deo koji služi za zaštitu kabla kada kabl savijate oko pegle: to može dovesti do pucanja kabla.

- Kabl nikada ne vadite iz struje vukući za sam kabl.

- Uređaj se sme čistiti isključivo sa mekom i blago navlaženom krpom, nakon što je pegla isključena i nakon što su se svi delovi ohladili. Nikada ne koristite rastvore koji bi mogli da oštete plastične delove.


- Kabl nikada ne motajte oko pegle kada je ploča vruća.

- Ne dozvolite da ploča ima kontakt sa metalnim površinama.


- Pre nego što odložite peglu, termostat dugme okrenite na "min." Kabl izvadite iz struje. Sačekajte da se pegla ohladi.

- Kako biste uređaj odložili molimo Vas da pogledate i pročitate brošuru koja dolazi u pakovanju sa proizvodom.

## OPIS UREĐAJA

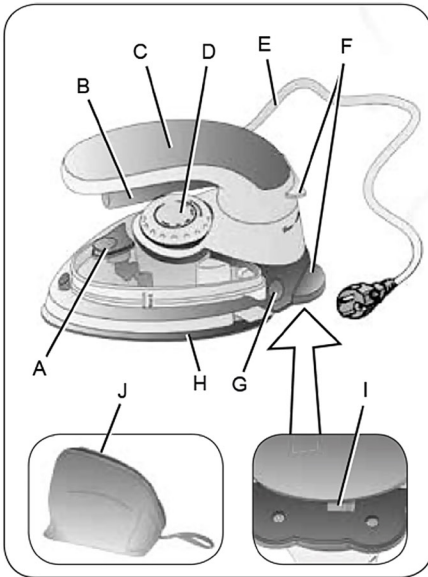


slika 1

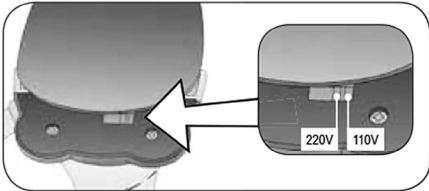

slika 2



slika 3

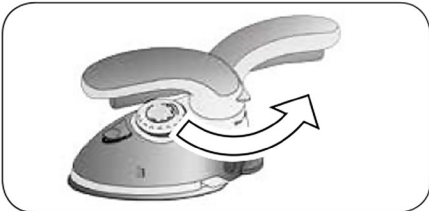

slika 4

- A Poklopac na rezervoaru za vodu
- B Dugme za paru
- C Obrtna drška
- D Termostat dugme
- E Kabel za napajanje
- F Postolja za peglu
- G Svetlosni indikator temperature na pegli
- H Ploča
- I Prekidač za promenu voltaže
- J Vreća

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### **Nameštanje drške koja se okreće**

Pegla ima dršku koja se može okretati. Možete peglati sa drškom okrenutom ka napred (Slika 3) ili ka nazad (Slika 5). Kako biste okrenuli dršku, rotirajte je za 180 stepeni, suprotno od smera kazaljki na satu (Slika 4).

### **UPOZORENJE**

Rizik od opekotina. Ne dirajte vruću ploču kada okrećete dršku.

### **PONOVRNO PUNJENJE REZERVOARA**


Uverite se da je pegla isključena iz struje pre nego što rezervoar napunite vodom. Skinite gumeni poklopac (A). Rotirajte dršku ka unazad kao što je već objašnjeno u prethodnom poglavlju. Napunite rezervoar hladnom vodom iz slavine (Slika 6). Vratite poklopac na mesto.

Stavite peglu u vertikalni položaj i proverite nivo vode (Slika 7).

### **NIKADA ne punite rezervoar iznad nivoa MAX.**

Ako se pokaže neophodnim da dodate vodu tokom peglanja, uvek isključite peglu i izvucite kabl za napajanje iz struje pre nego što rezervoar napunite vodom.


Ispraznite rezervoar posle upotrebe, kada se pegla ohladi na sobnoj temperaturi.

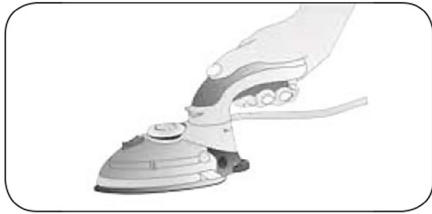


slika 5



slika 6

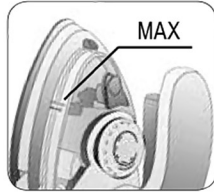

slika 7

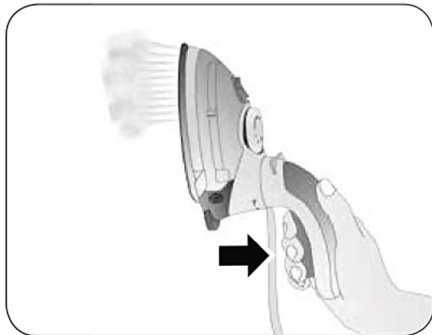

slika 8



slika 9



slika 10

## Povezivanje sa električnom mrežom

Pegla se može koristiti na volтажama od 220V ili 110V. Uređaj je opremljen prekidačem koji menja volтажu i nalazi se na donjoj strani pegle (Slika 2). Pomerite prekidač u levo ili desno, zavisno od toga da li Vam je neophodna volтажa od 220V ili 110V.

Pre uključivanja uređaja, uverite se da volтажa odgovara onoj volтаži koja se zahteva.

Travel Chic pegla spada u klasu 1 uređaja i sme se koristiti isključivo kod utičnica koje imaju uzemljenje. Ako koristite putni adapter, on mora da pruži uzemljenje. Iz ovih razloga, neophodno je korišćenje utikača sa tri pola.

## Uključivanje uređaja

Uvek proverite da li je prekidač za podešavanje volтаže podešen na volтажu koja odgovara lokalnoj električnoj mreži (Slika 2).

Povežite adapter, ako je to neophodno i ubacite kabl u struju.

Podesite termostat (D) na željenu temperaturu. Kada se svetlosni indikator (G) ugasi, znači da je ploča dostigla željenu temperaturu, tako da je pegla spremna za upotrebu.

**Travel chic** pegla poseduje zaštitni profil za peglanje oko dugmadi, tako da je moguće da peglate oko dugmića, kao i ispod njih; profil je takođe opremljen oblogom koja je neprijanjajuća pa pegla bolje klizi.

Kako biste sprečili da se obloga ošteti, ne peglajte gornju stranu dugmadi ili rajferšlusa i ne dozvolite da obloga dođe u kontakt sa metalnim objektima koji mogu napraviti ogrebotine.

## Para

Ako ima vode u rezervoaru a temperatura je podešena na (\*\*\*) ili više, samo pritisnite dugme za paru (B)

## SUGESTIJE





Podeliti odeću koja je neophodno opeglati prema vrstama materijala: vuna sa vunom, pamuk sa pamukom, itd.

Budući da se pegla mnogo brže zagreva nego što se hladi, preporučljivo je da se počne sa onim materijalima koji zahtevaju niže temperature pa onda preći na one koji zahtevaju postepeno više temperature.

Ako se odeća sastoji od kombinacije više materijala, uvek podesite temperaturu na materijal koji zahteva manje toplote. Na primer, ako se materijal se sastoji od 70% sintetike i 30% pamuka, podesite temperaturu na poziciju (•) (vidi tabelu) bez pare, odnosno na temperaturu za sintetičke tkanine.

Ako ne znate sastav proizvoda koji se pegla, okrenite onu stranu materijala koja se neće videti. Napravite test za peglanje na ovom delu odeće kako biste ustanovili odgovarajuću temperaturu (uvek počnite sa relativno niskim temperaturama i povećavajte temperaturu dok ne dostignete onu željenu).

Odeća od čiste vune (100%) može se ispeglati kada je pegla podešena na jednu od opcija koja uključuje samo paru. Kako biste izbegli da čista vuna, svila i sintetički materijala postanu sjajni, peglajte ih na izvnutnoj strani. Za drugoe materijale, naročito somot, koji jako brzo može početi da sjaji, materijal pokrijte krpom i peglajte samo u jednom pravcu koristeći lagani pritisak. Pegla mora biti u stalnom pokretu preko tkanine.

UPUTSTVO ZA PEGLANJE NA ETIKETI	VRSTA MATERIJALA	TERMOSTAT
	Sintetički materijali: Acetat Akril Viskoza Najlon Veštačka svila Svila	•
	Vuna	••
	Pamuk Platno	•••
	Ovaj znak na etiketi znači da se taj materijal ne pegla	

## SUVO PEGLANJE

Ubacite kabl u struju.

Podesite termostat (D) uzimajući u obzir tip materijala koji se pegla.

Sačekajte par minuta da ploča dostigne željenu temperaturu.

## VERTIKALNO PEGLANJE

Ovaj poseban vid peglanja se koristi kako bi se otklonili pregibi na zavesama, materijalima itd. podesite temperaturu tako što ćete dugme (D) podesiti na opciju (•••).

Zavesu ili materijal postavite u poziciju u kojoj želite da vertikalno peglate i pritisnite dugme za paru (Slika 8). Ako je temperaturna lampica upaljena, ne pritisnite dugme za paru više od 3 puta zaredom.

## **UPOZORENJE**

Ne peglajte ako materijal neko drži rukama.

## **NAKON PEGLANJA** **UPOZORENJE**

Pustite peglu da se ohladi pre nego što ispraznite rezervoar za vodu: postoji rizik od opekotina.

Podesite termostat (D) na "min."

Izvadite kabl iz struje. Peglu postavite u vertikalnu poziciju i pustite je da se ohladi (Slika 9). Peglu držite nad lavorom. Otvorite rezervoar. Okrenite peglu naopačke i ispraznite rezervoar skroz.

Travel Chic pegla na paru ima rotirajuću dršku kako bi se uštedelo na prostoru i može se držati u vreći koja dolazi u pakovanju (Slika 10).

## **ČIŠĆENJE UREĐAJA**

Uverite se da je kabl izvađen iz struje i da se pegla ohladila pre nego što počnete sa čišćenjem.

## **UPOZORENJE**

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ploče. Ploča mora ostati glatka: izbegavajte kontakt sa metalnim objektima.

## **UPOZORENJE**

Uređaja nikada ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti.

## **UPOZORENJE**

Pre upotrebe redovno proveravajte stanje kabla i ako je kabl oštećen, peglu odnesite u servisni centar kako bi bio zamenjen od strane stručnog osoblja.

Bilo kakvi ostaci na ploči se mogu skinuti krpom koja je potopljena u vodu sa sirćetom.

Plastične delove pegle očistite vlažnom, neabrazivnom krpom i potom prebrišite suvom krpom.

Garancija ne pokriva štetu koja je nastala gomilanjem kamenca.



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO**

Dragoslava Srejićevića 1b, 11000 Beograd, Srbija  
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216  
e-mail: [servis@bgelektronik.com](mailto:servis@bgelektronik.com)  
[www.bgelektronik.rs](http://www.bgelektronik.rs)