

Ariete®

Cediljka za citruse 413
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Važne mere zaštite

Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije

Pri rukovanju uređajima na električno napajanje mora se voditi računa o sledećim stavkama:

1. Proverite da li voltaža, koja je navedena na etiketi samog uređaja, odgovara voltaži u Vašem domaćinstvu.
2. Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora. Nakon svake upotrebe, kabl za napajanje izvadite iz struje.
3. Uređaj nije namenjen upotrebi osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao ni osobama sa manjkom iskustva i znanja, sem ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
4. Deca moraju uvek biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
5. Uređaj nikada ne postavljajte na ili blizu izvora toplote.
6. Uređaj uvek postavite na ravnu porvšinu.
7. Uređaj nikada ne ozlažite spoljašnjim elementima (kiša, sunce, itd.)
8. Vodite računa o tome da kabl za napajanje na dođe u kontakt sa vrućim površinama.
9. Vodite računa o tome da su vam ruke suve pre nego što okrenete prekidač na uređaju ili pre nego što uzmete utikač u ruke.
10. Kako se uređaj ne bi pregrejao, nikada ne pritiskajte prejako na cediljku. Uređaj nikada nemojte koristiti duže od 30 sekundi u kontinuitetu i ne duže od 10 minuta tokom jedne upotrebe. Ako ste uređaj koristili duži vremenski period, ostavite ga da se ohladi.
11. Tokom čišćenja, a i ako uređaj nije u upotrebi, obavezno izvadite kabl za napajanje iz struje.
12. UREĐAJ, KABL I UTIKAČ NIKADA NE UBACUJTE U VODU ILI DRUGE TEČNOSTI; UREĐAJ MOŽETE PREBRISATI VLAŽNOM KRPOM.
13. Kako biste izvadili kabl za napajanje iz struje, uhvatite utikač direktno. Nikada ne vucite za sam kabl.
14. Uređaj nikada nemojte koristiti ako su kabl ili utikač oštećeni. U takvim slučajevima, neophodno je da uređaj odnesete do ovlašćenog servisa.
15. U slučaju da je kabl oštećen, a u cilju sprečavanja potencijalnih opasnosti, kabl mora biti zamenjen od strane proizvođača, tehničkog servisa ili ovlašćenog tehničkog lica.
16. Ovaj uređaj je dizajniran ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU, te se ne sme koristiti u industrijske i komercijalne svrhe.
17. Bilo kakva vrsta izmena na uređaju, koja nije eksplicitno odobrena od strane proizvođača može dovesti do poništenja garancije.
18. U slučaju da uređaj želite da odložite, savetujemo Vam da ga stavite van upotrebe tako što ćete preseći kabl za napajanje. Preporučujemo da van upotrebe stavite i bilo koji deo uređaja koji može predstavljati potencijalnu opasnost, kao i one delove koji mogu doći u kontakt sa decom.
19. Pakovanje se nikada ne sme ostaviti unutar domašaja dece, s obzirom na to da predstavlja potencijalnu opasnost.
20. Ovaj uređaj je u skladu sa regulativom 2014/35/EC i EMC 2014/30/EU, kao i sa 1935/2004 regulativom od 27/10/2004, koja se tiče materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.
21. Kako biste uređaj odložili u skladu sa evropskom regulativom 2012/19/EU, pročitajte brošuru koja dolazi u pakovanju sa uređajem.



NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
Mere opreza pri upotrebi uređaja

Cediljka za citruse koja predstavlja kombinaciju stila i praktične upotrebe može postati nezamenjiva pomoć u kuhinji:

- laka za upotrebu, zahvaljujući pritisku
- idealna za ceđenje pomorandži i grejpfruta, ali i limuna.
- praktična, zahvaljujući zarezima na cediljci koji odlično odvajaju sok od pulpe.

OPIS UREĐAJA (Slika 1)

A Veliki nastavak za ceđenje

B Mali nastavak za ceđenje

C Filter

D Posuda



E Sisak sa kojeg ne kaplje tečnost

F Poklopac


G Rotirajuća igla

H Telo uređaja


Slika 1

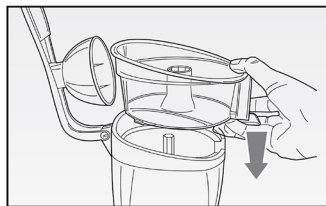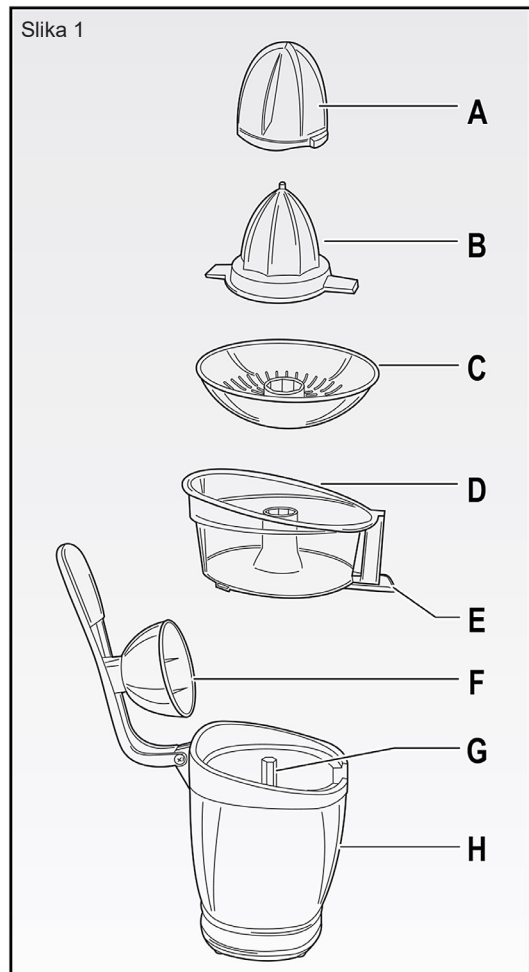


Slika 2

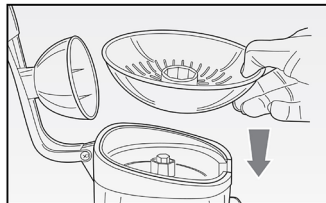


Slika 3

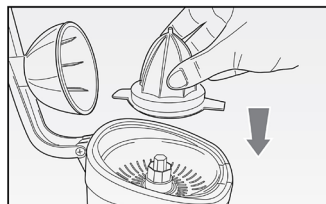


Slika 4

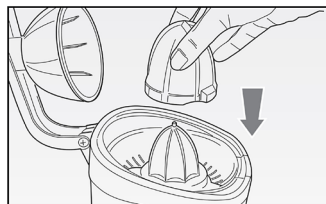

Slika 5

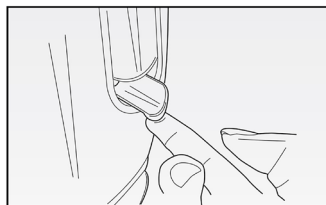

Slika 6

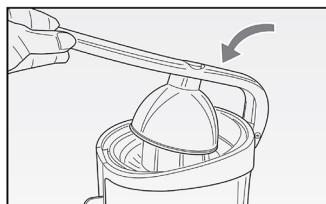

Slika 7

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

PAŽNJA: pre upotrebe, preporučujemo da operete sve delove uređaja koji će biti u kontaktu sa hranom, koristeći blagi sapun i toplu vodu.

- Ubacite posudu (D) na centralni otvor na igli (G), kao i sisak (E), koji će naleći na telo uređaja (slika 2).
- Ubacite filter (C) na posudu (D) (slika 3). Pritisnite filter na dole, dok ne nalegne na svoje mesto.
- Mali nastavak za ceđenje (B) postavite na iglu (G) (slika 4).

Uređaj za ceđenje voća je opremljen sa dva nastavka za ceđenje: manji (B) za limun i limetu, kao i većim (A) za ceđenje pomorandži ili grejpa. Veći nastavak se postavlja preko manjeg, vodeći računa o tome da se zarezi uklope (slika 5).

- Ispod siska (E) postavite odgovarajuću posudu. Kada cedite sok, sisak mora biti nagnut na dole, kako bi sok mogao da izlazi iz uređaja. Nakon upotrebe, podignite sisak, kako Vam višak soka ne bi izašao napolje (slika 6).

- Isecite voće koje želite da cedite. Jednu polovinu voćke prislonite na cediljku. Spustite poklopac (F) i pritisnite ga na voće (slika 7). Motor će automatski početi da radi, a samim tim i da cedi sok, dok će se sva pulpa zadržati na filteru. Kada je sok isceden, prekinite sa pritiskanjem poklopca. Kada prekinete sa pritiskanjem poklopca, uređaj će automatski prestati da radi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

PAŽNJA: pre nego što počnete sa čišćenjem, obavezno isključite uređaj, a kabl za napajanje izvadite iz struje.

Cediljke, filter i posudu možete prati toplom vodom i deterdžentom, ili na gornjoj polici mašine za sudove.

Poklopac operite toplom vodom i deterdžentom. Kako biste skladištili uređaj, stavite cediljku (A) preko cediljke (B).

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs