

Ariete[®]

Blender Capri i Positano 583 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Bezbedonosne smernice

PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE.

Neophodne mere opreza moraju se preduzeti prilikom upotrebe električnih aparata, a to uključuje sledeće:

1. Proverite da li napon na pločici sa oznakama na aparatu odgovara naponu mreže.
2. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je povezan sa napajanjem; isključite ga nakon svake upotrebe.
3. Nikada ne stavljajte aparat na ili blizu izvora toplote.
4. Uvek postavite aparat na ravnu, stabilnu površinu prilikom upotrebe.
5. Nikada ne ostavljajte aparat izložen vremenskim uslovima (kiši, sunce, itd.).
6. Vodite računa o tome da kabl za napajanje ne dolazi u kontakt sa vrućim površinama.
7. Ovaj aparat ne smeju koristiti deca. Držite aparat i povezani kabl van domašaja dece.
8. Ovaj aparat ne mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, sa malo ili nimalo iskustva, osim ako nisu pod nadzorom ili prethodno obučene o sigurnoj upotrebi aparata i upoznate sa potencijalnim rizicima.
9. Deci nije dozvoljeno da se igraju aparatom.
10. Nikada ne stavljajte telo aparata, utičnicu ili kabl za napajanje u vodu ili druge tečnosti; aparat uvek čistite vlažnom krpom.
11. Uvek isključite aparat ako ga ostavite bez nadzora i pre nego što ga sklopite, rastavite ili očistite.
12. Uvek proverite da su vaše ruke temeljno suve pre nego što koristite ili podešavate prekidače na aparatu, ili pre nego što dodirnete utičnicu ili napajanje.
13. Nikada ne dodirujte pokretne delove.
14. Nikada ne stavljajte ruke u čašu kada je aparat priključen na mrežni napon (slika 5).
15. Oštrice su veoma oštre; budite oprezni prilikom čišćenja.
16. Ne koristite aparat kada je prazan.
17. Nikada ne koristite aparat ako je oštrica oštećena.
18. Stavite hranu za blendiranje unutar čaše za blender i postavite je na bazu pre nego što priključite aparat u mrežu.
19. Proizvod je dizajniran da radi samo kada su čaša za blender i poklopac ispravno sastavljeni. Ako to ne bude slučaj, obratite se ovlašćenom servisnom centru.
20. Uređaj nikada ne nosite držeći za ručku.
21. Sačekajte da se oštrica potpuno zaustavi pre nego što skinete poklopac.
22. Da biste sprečili nesreće ili oštećenje aparata, uvek držite ruke i kuhinjske alate daleko od oštrica i bilo kojih pokretnih delova.
23. Da biste isključili aparat, držite utičnicu i izvadite je direktno iz električne utičnice. Nikada ne povlačite kabl da biste isključili aparat.
24. Ako je kabl za napajanje oštećen, neka ga popravi proizvođač ili ovlašćeni servis, ili osoba sa odgovarajućim stručnim znanjem, kako bi se sprečila bilo kakva opasnost. Sve popravke, uključujući zamenu kabla za napajanje, moraju se obaviti samo u Servisnom centru ili od strane tehničara koje je ovlastio Ariete, kako bi se izbegli rizici.
25. U slučaju korišćenja produžnih kablova, oni moraju biti odgovarajući za snagu aparata kako bi se izbegle opasnosti po korisnika i bezbednost okoline u kojoj se aparat koristi. Neodgovarajući produžni kablovi mogu izazvati nepravilnosti u radu.
26. Ne ugrožavajte bezbednost aparata upotrebom delova koji nisu originalni ili nisu odobreni od strane proizvođača.
27. Ovaj aparat je dizajniran isključivo za KUĆNU UPOTREBU i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
28. Ovaj aparat je usklađen sa direktivama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU, kao i sa regulativama (EC) br. 1935/2004 od 27.10.2004. o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom.
29. Bilo kakve izmene na ovom proizvodu koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača mogu dovesti do toga da korisnik izgubi pravo na garanciju.
30. U slučaju da odlučite da se rešite aparata, savetujemo da ga učinite neupotrebljivim presecanjem kabla za napajanje. Takođe preporučujemo da svi delovi koji mogu biti opasni ostanu bezbedni, posebno za decu, koja mogu da se igraju sa aparatom ili njegovim delovima.

31. Pakovanje nikada ne sme biti ostavljeno na dohvrat ruke deci, jer može biti potencijalno opasno.

32. Za pravilno odlaganje aparata, u skladu sa Evropskom Direktivom 2012/19/EU, molimo vas da pročitate odgovarajući letak koji je priložen.



NE BACAJTE OVO UPUTSTVO!

Sa svojom kombinacijom profesionalne i praktične upotrebe, ovaj blender je nezamenjiv pomoćnik u kuhinji:

- jednostavan za korišćenje, zahvaljujući poklopcu sa otvorom, koji omogućava dodavanje namirnica dok blender radi.
- idealan za brzu pripremu recepata.
- nezamenjiv za pravljenje odličnih ledenih napitaka i ukusnih smutija.

OPIS UREĐAJA (slika 1)

A Čašica za merenje

B Poklopac

C Drška

D Merna čaša

E Oštrice

F Motorna jedinica

G Kontrolna dugmadi (Pulse - 0 - 1 - 2 - 3 - 4)

INSTRUKCIJE

- Uverite se da je aparat isključen iz struje i da je prekidač (G) na poziciji "0".
- Isecite voće i povrće na male komade i stavite ih u čašu (D), dodajući vodu ili mleko

u količini koja ne prelazi MAX nivo označen na posudi.

UPOZORENJE:


Ako je mešavina posebno tečna, nemojte prelaziti nivo od 1,25 l označen na čaši.

- Postavite poklopac (B) na čašu tako što ćete ga lagano pritisnuti dok potpuno ne stane na svoje mesto (Slika 2).
- Zatvorite gornji otvor poklopcu (B) stavljanjem odgovarajućeg čepa (A) i okretanjem u smeru kazaljke na satu (Slika 3).
- Postavite čašu (D) na motornu jedinicu (F) pravilno i okrenite je u smeru kazaljke na satu, pazeći da sigurnosna izbočina upadne u odgovarajući otvor na telu motora (Slika 4).
- Ubacite napojni kabl u utičnicu.
- Pokrenite aparat okretanjem dugmeta za rad (G) u smeru kazaljke na satu do željene brzine kako bi oštrice počele da rade.


Okretanjem dugmeta za rad (G) u suprotnom smeru aktivira se funkcija PULSE.

Ako aparat ne počne da radi, proverite da li je čaša ispravno postavljena. Aparat je opremljen uređajem koji zaustavlja rad ako čaša nije ispravno postavljena.


- Da biste zaustavili aparat, okrenite dugme za rad (G) nazad na "0".
- Tokom upotrebe, moguće je dodavati namirnice u čašu podizanjem čepa (A) nakon što ste isključili aparat.

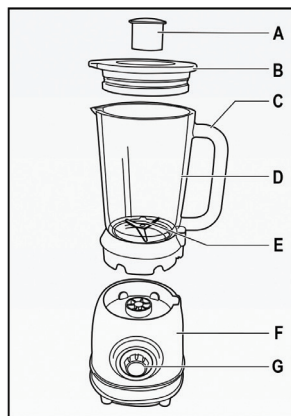


Slika 1

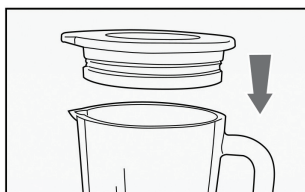

Slika 2

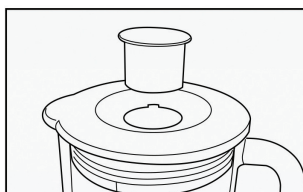

Slika 3

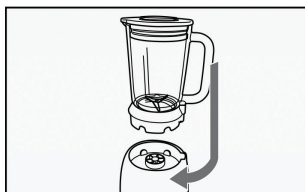

Slika 4



Slika 5

- Može biti potrebno da nekoliko puta isključite aparat kako biste uklonili ostatke hrane sa zidova čaše. U tom slučaju, isključite aparat i izvadite utikač iz utičnice.
- Uklonite poklopac (B) i koristite odgovarajuću spatulu da uklonite preostalu hranu iz čaše.

UPOZORENJE

Blender ima maksimalni kapacitet od 1,25 L za tečnosti i savetuje se da se ne prelazi taj limit. Ako se koristi za čvrstu hranu, maksimalni kapacitet je 1,5 L.

Stavite hranu koju treba da blendirate u posudu i pričvrstite je na osnovu pre nego što priključite uređaj u struju.

Nikada ne skidajte poklopac (B) tokom upotrebe.

Uvek uklonite poklopac blendera (A) pre nego što blendirate tople tečnosti kako biste sprečili da tečnost prska iz čaše. Nikada ne ulivajte vrele tečnosti u blender.

Nemojte koristiti uređaj duže od 1 minuta. Najbolje je koristiti ga sa kratkim pulsiranjem od nekoliko sekundi.

Kada koristite odgovarajuću lopaticu za uklanjanje ostataka sa strana čaše, držite je što dalje od oštrice kako biste sprečili bilo kakvu štetu.

RASTAVLJANJE BLENDERA

- Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte da se oštrice potpuno zaustave pre nego što uklonite čašu (D) sa baze.
- Okrenite i podignite čašu (D), uklonite poklopac (B).
- Sipajte smoothie u čašu

ČIŠĆENJE

Nemojte rastavljati uređaj niti pokušavati da popravljate bilo koji deo unutar njega, na bilo koji način. Održavajte uređaj čistim i urednim kako biste obezbedili optimalan kvalitet pripremljene hrane i duži vek trajanja samog uređaja.

- Čašu (C), poklopac (B) i čep (A) možete prati u gornjem delu mašine za pranje sudova.
- Za čišćenje osnovne jedinice koristite blago vlažnu krpu.
- Nikada ne čistite sa potencijalno abrazivnim proizvodima.
- Temeljno očistite oštricu koja se može ukloniti iz čaše.

UPOZORENJE:

Nikada ne stavljajte telo uređaja, čep ili strujni kabl u vodu ili druge tečnosti; uvek ih obrišite vlažnom krpom.

Uvek izvadite strujni kabl iz utičnice pre nego što montirate ili uklonite delove uređaja ili pre nego što počnete sa čišćenjem.

Posebnu pažnju obratite pri čišćenju oštrice jer je izuzetno oštra.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIK DOO

Dunavska bb, 11000 Beograd, Srbija tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com; www.bgelektronik.rs