

Ariete®

Mikrotalasna rerna 3960 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Bezbednosne smernice PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE

Prilikom korišćenja električnih uređaja moraju se preduzeti neophodne mere opreza, uključujući sledeće:

1. Uverite se da napon naveden na pločici uređaja odgovara naponu vaše električne mreže.
2. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje; isključite ga iz struje nakon svake upotrebe.
3. Nikada ne postavljajte uređaj na ili blizu izvora toplote.
4. Uvek postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu tokom upotrebe.
5. Nikada ne ostavljajte uređaj izložen vremenskim uslovima (kiša, sunce itd.).
6. Pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa vrućim površinama.
7. Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i razumeju moguće opasnosti. Ne dozvolite deci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

8. Deci mlađoj od 8 godina ne sme se dozvoliti rukovanje uređajem i njegovim kablom, koji mora biti van njihovog domašaja.
9. Nikada ne potapajte telo uređaja, utikač ili kabl u vodu ili druge tečnosti; uvek ih čistite vlažnom krpom.
10. Uvek izvadite kabl iz utičnice pre postavljanja ili uklanjanja dodataka ili pre čišćenja uređaja.
11. Uvek se uverite da su vam ruke potpuno suve pre korišćenja ili podešavanja prekidača na uređaju, kao i pre dodirivanja utikača ili električnih priključaka.
12. Prilikom isključivanja uređaja iz struje, uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl da biste isključili uređaj.
13. Ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni ili ako je sam uređaj neispravan; sve popravke, uključujući zamenu kabla, moraju se obavljati isključivo u Ariete servisnom centru ili od strane ovlašćenih Ariete tehničara kako bi se izbegli svi rizici.
14. U slučaju korišćenja proizdućih kablova, oni moraju biti odgovarajući za snagu uređaja kako bi se izbegla opasnost po korisnika i obezbedila bezbednost okruženja u kojem se uređaj koristi. Produćni kablovi koji nisu odgovarajući mogu izazvati nepravilnosti u radu uređaja.
15. Nikada ne dozvolite da kabl visi na mestima gde ga dete može dohvatiti.
16. Ne ugrožavajte bezbednost uređaja korišćenjem delova koji nisu originalni ili nisu odobreni od strane proizvođača.
17. Ovaj uređaj je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.
18. Sve izmene na ovom proizvodu koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača mogu dovesti do poništavanja garancije.
19. Ukoliko odlučite da odložite uređaj, savetujemo da ga onesposobite odsecanjem kabla za napajanje. Takođe preporučujemo da sve potencijalno opasne delove učinite bezbednim, posebno zbog dece koja se mogu igrati uređajem ili njegovim delovima.
20. Ambalaža se nikada ne sme ostavljati na dohvrat dece, jer može biti opasna.
21. Ovaj uređaj je u skladu sa Direktivama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU, kao i sa Uredbom (EZ) br. 1935/2004 od 27.10.2004 o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom.
22. Iz bezbednosnih razloga, uređaj uvek priključite na uzemljenu utičnicu u skladu sa važećim električnim propisima. **IZBEGAVAJTE NEUSKLAĐENE ELEKTRIČNE INSTALACIJE.**
23. Temeljno operite sve dodatke pre upotrebe.
24. U zavisnosti od rasporeda kuhinje, postavite rernu na radnu površinu ili kuhinjski element koji može izdržati temperaturu od najmanje 90°C.
25. Ne pomerajte uređaj tokom rada.
26. Tokom rada, metalni delovi i staklo su vrući: koristite uređaj držeći ga isključivo za metalnu ručku.
27. Ne zagrevajte ulje za prženje ili mast, jer se temperatura ulja ne može kontrolisati.
28. Nakon upotrebe, prvo očistite unutrašnjost uređaja vlažnom krpom, a zatim suvom krpom kako biste uklonili ostatke hrane i masnoće. Ostaci masnoće mogu se pregrejati i izazvati dim ili požar.
29. Ako materijali u unutrašnjosti rerne počnu da dime ili se zapale, držite vrata zatvorenim, isključite rernu i izvucite utikač iz utičnice.
30. Pre kuvanja uvek oljuštite i uklonite ljusku sa jaja, kuvanih jaja, krompira, kobasica, kesteni itd.
31. Uvek koristite posude pogodne za mikrotalasnu pripremu (npr. keramičke, staklene ili plastične posude otporne na toplotu). Nikada ne koristite metalne posude u mikrotalasnoj pećnici jer može doći do varničenja.
32. Prilikom zagrevanja tečnosti, uvek koristite posudu sa širokim otvorom i sačekajte najmanje 20 sekundi pre nego što je izvadite iz rerne kako biste sprečili naglo, eksplozivno klućanje. Nikada ne koristite rernu za klućanje tečnosti.
33. **UPOZORENJE:** ne zagrevajte tečnosti i hranu u zatvorenim posudama kako biste sprečili njihovu eksploziju.
34. Nakon kuvanja, posuda može biti veoma vruća. Uvek koristite odgovarajuće rukavice ili hvataljke za vađenje hrane iz rerne i usmerite paru dalje od lica i ruku kako biste sprečili opekotine.
35. Ostavite rotirajuću podlogu da se ohladi pre čišćenja.
36. Ne stavljajte zamrznutu hranu ili hladno posuđe na vruću rotirajuću podlogu.
37. Vodite računa da posuđe ne dodiruje unutrašnje zidove rerne tokom kuvanja.
38. Ne koristite uređaj ako posuda sa

sastojcima nije pravilno postavljena na svoje mesto.

39. Da biste sprečili oštećenje rerne, ne koristite je bez tečnosti ili hrane unutra.
40. Redovno čistite rernu i uklanjajte ostatke hrane. Nepoštovanje uputstava za čišćenje i održavanje može oštetiti površinu uređaja, ugroziti njegovu ispravnost i izazvati opasne situacije.
41. Da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju, ostavite razmak od najmanje 10 cm između zida i zadnje strane rerne, 5 cm sa bočnih strana i 20 cm iznad rerne.
42. Ne postavljajte krpe ili sudove ispod uređaja.
43. Za pravilno odlaganje proizvoda u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, pročitajte priloženo uputstvo koje dolazi uz proizvod.

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO

Opis uređaja (slika 1)

- A Rotirajući prsten
- B Staklena baza
- C Drška na vratima
- D Kontrolni panel


Opis kontrolnog panela (slika 2)

- E Podešavanje za jačinu kuvanja / odmrzavanje
- F Podešavanje vremena kuvanja

Identifikacioni podaci

Sledeći identifikacioni podaci uređaja nalaze se na pločici ispod baze uređaja:

- proizvođač i CE oznaka
- model (Mod.)
- serijski broj (S.N.), sa nedeljom (wk) i godinom (yr) proizvodnje uređaja
- napon napajanja (V) i frekvencija (Hz)
- potrošnja električne energije (W)

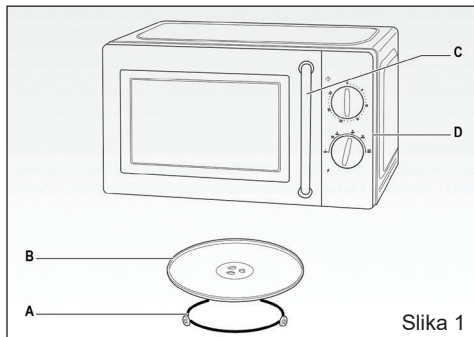

Slika 1

- besplatan broj telefona za podršku
- Za sve zahteve prema ovlašćenim servisnim centrima, navedite model i serijski broj. Potrošnja u stanju mirovanja: 0,4 W.

Potrošnja kada je uređaj ugašen: 0,00W

Mikrotalasi su elektromagnetna zračenja koja su prisutna i u prirodi u obliku svetlosnih talasa (npr. sunčeva svetlost) i koja unutar rerne prolaze kroz hranu iz svih pravaca i zagrevaju molekule vode, masti i šećera. Toplota se stvara samo u hrani vrlo brzo, dok se posuda zagreva samo posredno, prenosom toplote sa vrela hrane. Ovo sprečava lepljenje hrane za posudu, pa je moguće koristiti vrlo malo masti ili je potpuno izbeći tokom procesa kuvanja. Kuvanje u mikrotalasnoj rerni smatra se veoma zdravim i dijetalnim jer zahteva malo masti. Pored toga, u poređenju sa tradicionalnim načinima, pošto se kuva na nižoj temperaturi, hrana se manje isušuje, ne gubi hranljive materije i bolje zadržava svoj ukus.

Kako se koristi uređaj


Početak

- Podesite jačinu kuvanja okretanjem odgovarajućeg regulatora (E).
- Podesite vreme kuvanja okretanjem tajmera (F) na željeno vreme.
- U ovom trenutku, mikrotalasna rena će automatski početi sa radom.
- Kada istekne podešeno vreme kuvanja, uređaj će se zaustaviti uz zvučni signal „bip“.
- Rad se može prekinuti okretanjem tajmera (F) na poziciju „0“.

UPOZORENJE: Kada se uređaj ne koristi, uvek podesite vreme kuvanja na „0“.

ODMRZAVANJE

- Okrenite regulator za podešavanje snage (E) na poziciju „❄“.

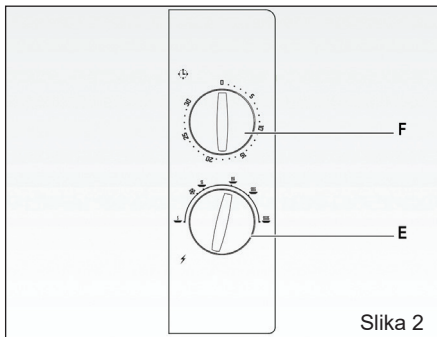







Slika 2

- U ovom trenutku, mikrotalasna rerna će automatski početi sa radom.
- Kada istekne podešeno vreme, uređaj će se zaustaviti uz zvučni signal „bip“.
- Rad se može prekinuti okretanjem tajmera (F) na poziciju „0“.

UPOZORENJE:

Prilikom vađenja hrane iz rerne, uverite se da je regulator vremena na poziciji „0“. U suprotnom, rad uređaja bez hrane može dovesti do pregrevanja i oštećenja uređaja.

Vrste kuvanja

Funkcija	Snaga	Upotreba
	100%	Brzo kuvanje
	85%	Normalno kuvanje
	66%	Sporo kuvanje
	40%	Napici ili supa
	37%	Odmrzavanje
	17%	Održavanje toplote

Tipovi odmrzavanja

Hrana	Raspon težine	Trajanje odmrzavanja
Meso	0,1 ~ 1,0 kg	1:30 ~ 26:00
Meso živine	0,2 ~ 1,0 kg	2:30 ~ 22:00
Školjke	0,1 ~ 0,9 kg	1:30 ~ 14:00

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA: NIKADA NE URANJAJTE KUĆIŠTE UREĐAJA, UTIKAČ I KABL ZA NAPAJANJE U VODU ILI DRUGE TEČNOSTI; ZA ČIŠĆENJE KORISTITE VLAŽNU KRPU. ČAK I KADA SE NE KORISTI, ISKLJUČITE UREĐAJ IZ STRUJE PRE MONTAŽE ILI SKIDANJA POJEDINAČNIH DELOVA ILI PRE ČIŠĆENJA.

- Unutrašnjost rerne mora uvek biti čista. Kada u rerni ima ostataka hrane/tečnosti, očistite zidove vlažnom krpom. Ako je rerna veoma prljava, može se koristiti blag deterdžent. Izbegavajte sprejeve ili previše agresivne deterdžente jer mogu ostaviti mrlje ili tragove ili zamutiti površinu vrata.
- Spoljašnje površine treba čistiti samo vlažnom krpom. Da biste sprečili oštećenje radnih delova unutar rerne, ne sme biti tragova vode u otvorima za ventilaciju.
- Često čistite vrata i prozor sa obe strane, zaptivke i okolne delove, koristeći vlažnu krpom, kako biste uklonili prskanja ili ostatke. Ni u kom slučaju nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Kontrolna ploča uvek mora biti suva. Čistite je mekom, vlažnom krpom. Tokom ovog postupka ostavite vrata otvorena kako biste sprečili slučajno pokretanje rerne.
- Obrišite paru sa unutrašnje/spoljne strane vrata mekom krpom. To može da se desi pri radu u uslovima visoke vlažnosti i normalna je pojava.
- Povremeno je potrebno ukloniti staklenu ploču radi čišćenja. Operite je toplom vodom sa sapunom ili deterdžentom za sudove.
- Rotirajući prsten i dno rerne moraju biti čisti kako bi se izbegla prevelika buka, zato ih čistite vodom i blagim deterdžentom ili sredstvom za sudove. Nakon uklanjanja prstena radi čišćenja, vratite ga pravilno na mesto.
- Uklonite neprijatan miris iz unutrašnjosti rerne tako što ćete pomešati šolju vode sa sokom i korom limuna u dubokoj posudi za mikrotalasnu, staviti je u rernu i pustiti da radi 5 minuta. Zatim temeljno očistite i obrišite mekom krpom.
- Za zamenu sijalice u rerni kontaktirajte prodavca.
- Redovno čistite rernu i uklanjajte ostatke hrane. U suprotnom, površine mogu da se oštete, što može smanjiti vek trajanja uređaja ili izazvati opasne situacije.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: **BG ELEKTRONIK DOO**

Dunavska bb, 11000 Beograd, Srbija tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com; www.bgelektronik.rs